

3 LIGNES DIFFÉRENTES

ESSENTIAL



400° NON CONTINUE

STABILISATEURS PAPILLON

CLASSIC



360° CONTINUE

STABILISATEURS VERTICALE

ELITE



360° CONTINUE

STABILISATEURS CISEAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ESSENTIAL

LISEZ LE CODE QR POUR OBTENIR LES DONNÉES COMPLÈTES ET LES MISES À JOUR



40.18 PEGASUS ESSENTIAL

- Capacité max: 4000 kg
- Hauteur max: 18,0 m

40.18 R PEGASUS ESSENTIAL

- Capacité max: 4000 kg
- Hauteur max: 18,0 m

*Version pour le marché RENTAL | 55,4 kW (75 ch)

CLASSIC

LISEZ LE CODE QR POUR OBTENIR LES DONNÉES COMPLÈTES ET LES MISES À JOUR



60.21 PEGASUS CLASSIC

- Capacité max: 6000 kg
- Hauteur max: 20,5 m

60.25 PEGASUS CLASSIC

- Capacité max: 6000 kg
- Hauteur max: 24,1 m

75.25 PEGASUS CLASSIC

- Capacité max: 7500 kg
- Hauteur max: 24,5 m

60.26 PEGASUS CLASSIC

- Capacité max: 6000 kg
- Hauteur max: 25,7 m

60.30 PEGASUS CLASSIC

- Capacité max: 6000 kg
- Hauteur max: 26,6 m

ELITE

LISEZ LE CODE QR POUR OBTENIR LES DONNÉES COMPLÈTES ET LES MISES À JOUR



100.29 PEGASUS ELITE

- Capacité max: 10000 kg
- Hauteur max: 28,6 m

70.35 PEGASUS ELITE

- Capacité max: 7000 kg
- Hauteur max: 34,5 m

60.40 PEGASUS ELITE

- Capacité max: 6000 kg
- Hauteur max: 39,4 m

Données relatives uniquement au marché CE

Pour tous les autres marchés, scannez le code QR



DIECI
www.dieci.com



PEGASUS ESSENTIAL | CLASSIC | ELITE



DIECI



UNE MACHINE À TOUT FAIRE

La vaste gamme d'outils disponibles permet aux modèles Pegasus d'effectuer **toutes les opérations indispensables sur un chantier.**

- Mieux qu'un **télescopique** : la rotation continue de la tourelle* offre une couverture opérationnelle dépassant 2000 m².
- Mieux qu'une **plateforme aérienne** : grande stabilité et précision, y compris à des hauteurs extrêmes.
- Mieux qu'une **grue** : déplacements et levages en toute sécurité, sur roues et stabilisateurs, à plat et tout-terrain.

*sur les modèles Classic et Elite

DOCCT0000167-FR-01

EFFICACITÉ INTUITIVE

REVERSE DRIVE

- Option de conduite inversée

ALIGNEMENT AUTOMATIQUE DES ROUES

- Avec témoin d'indication de braquage correct

RÉCUPÉRATION AUTOMATIQUE DES PIEDS STABILISATEURS

- Par simple pression d'une touche dans la cabine

EASY WORK SYSTEM

- La capacité de chargement s'adapte automatiquement en fonction de la position des pieds stabilisateurs. En cas de surcharge, le système interrompt tous les mouvements retenus dangereux

FONCTION ARM TOO HIGH

- Vitesse d'avancement limitée automatiquement lorsque le bras est relevé

SOFT MOTION

- Mouvements ralentis en fonction de la charge et de la configuration

DISTRIBUTEURS LOAD SENSING - FLOW SHARING

SÉCURITÉ AUTOMATIQUE

NIVELLEMENT AUTOMATIQUE EN STABILISATION

- La machine se met automatiquement au bon niveau par simple pression d'un bouton, sur tout type de terrain

ANTI-CRASH SYSTEM

- Fonction «Limites» servant à délimiter la zone de travail du bras et de la machine

ANTI-TILT SYSTEM

- Système anti-renversement avec immobilisation des mouvements retenus dangereux

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE L'OUTILLAGE

POLYVALENCE TOTALE

3 MODALITÉS DE BRAQUAGE DISPONIBLES

- Frontale - Concentrique - Transversale

3 DRIVE MODES

- Normal - Eco - Creeper

PRÉDISPOSITION NACELLE

- De série sur tous les modèles

RADIOCOMMANDE

- Avec afficheur pour contrôler toutes les fonctions de la machine

PEGASUS

ESSENTIAL



La ligne Essential comprend des élévateurs télescopiques Pegasus à **rotation non continue sur 400°** : une ligne pensée pour le marché de la location et pour tous ceux qui recherchent un télescopique essentiel, fiable et facile à utiliser. Équipés de **stabilisateurs à compas** qui simplifient leur utilisation et réduisent le temps de stabilisation.

PEGASUS

CLASSIC



La ligne Classic comprend les élévateurs Pegasus à **rotation continue sur 360°** : une nouvelle synergie entre capacité de charge et de levage, avec des solutions technologiques idéales pour tous ceux qui recherchent une machine **polyvalente et performante en toutes conditions de travail**. Travailler en toute sécurité grâce aux **pieds stabilisateurs à traverse** disponibles à partir de n'importe quelle position.

PEGASUS

ELITE




La ligne Elite intègre les potentialités de la gamme Classic avec **les caractéristiques technologiques de pointe de l'Easy Tech System**.

Les commandes sont simples et intuitives, et le fonctionnement de la machine et du bras est optimisé par des fonctions intelligentes afin de faciliter le travail et d'augmenter la productivité.

HIGH TECH BOOM - PRO

Actionnement du bras géré automatiquement par l'unité de commande selon les 6 modes de travail disponibles : Soft, Fast, Normal, Eco, Wall et Floor.

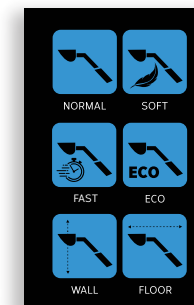

ANTI TILT SYSTEM PRO

Sécurité accrue grâce au **nouveau système anti-renversement de pointe** avec immobilisation des mouvements retenus dangereux, basé sur le calcul dynamique des charges de travail en fonction de l'outil installé.



HI-VISION SYSTEM

Un système de **vision avancée innovant** qui combine **l'IA et la réalité augmentée** pour offrir un soutien complet à l'opérateur. Il **facilite les opérations de fixation des équipements et de stabilisation et détecte en temps réel les obstacles et les personnes** pour prévenir tout risque de collision.



CABINE ÉVOLUÉE

- Siège inclinable à 12° pour une meilleure visibilité
- Commande « Raccord rapide outil » sur le joystick
- Joystick supplémentaire pour l'actionnement des pieds stabilisateurs
- Nouveau plancher, avec échelle sur les 4 côtés
- Double écran :
 - 4.3" incorporé au tableau de bord
 - 12" multitouch



RADIOCOMMANDE SERVANT À GUIDER LA MACHINE EN RESTANT AU SOL OU SUR LA NACELLE

RADIOCOMMANDE DE SÉRIE*

POMPE LOAD SENSING

* Pour les modèles 75.25, 60.26 et 60.30



DOUBLE JOYSTICK

DOUBLE ÉCRAN :

- ÉCRAN 3,5" INCORPORÉ AU TABLEAU DE BORD
- ÉCRAN 7" AVEC CAMÉRA DE REcul INCORPORÉE



AGILE ET COMPACT

PRÉCIS DANS TOUS SES MOUVEMENTS

JOYSTICK AVEC CAPTEUR CAPACITIF

ÉCRAN 3,5" INCORPORÉ AU TABLEAU DE BORD



DUAL ENERGY

Un **kit amovible conçu pour utiliser la machine sans démarrer le moteur endothermique**. Grâce à la **prédisposition Dual Energy***, lorsque nécessaire, la machine peut effectuer les opérations de levage et de positionnement de la charge en se connectant à un réseau électrique externe.

* En option

